




Portillon Modèle Bale

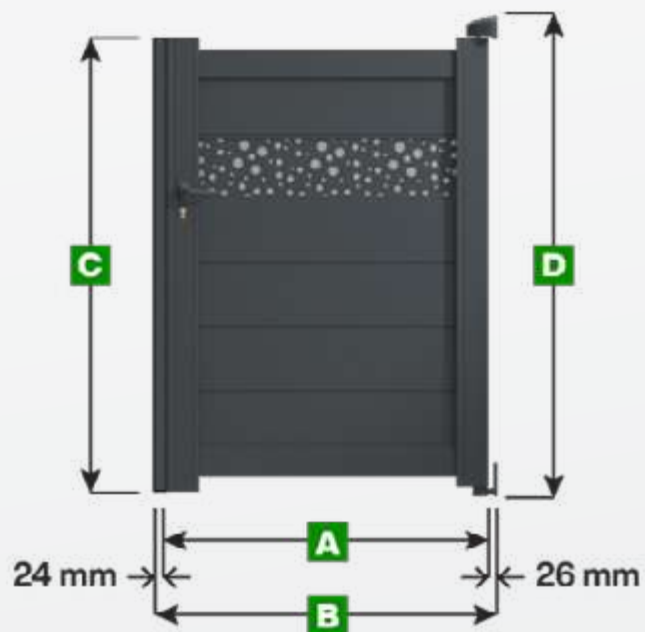

Légende

- A** Largeur totale du vantail
- B** Largeur entre piliers
- C** Hauteur du portillon
- D** Hauteur totale du portillon avec les gonds du haut et du bas

Unité de mesure = millimètre

Largeur

Hauteur

A	B	C	D
1000	1050	1600	1695
1100	1150	1600	1695
1200	1250	1600	1695
1300	1350	1600	1695
1400	1450	1600	1695
1500	1550	1600	1695
1000	1050	1700	1795
1100	1150	1700	1795
1200	1250	1700	1795
1300	1350	1700	1795
1400	1450	1700	1795
1500	1550	1700	1795
1000	1050	1800	1895
1100	1150	1800	1895
1200	1250	1800	1895
1300	1350	1800	1895
1400	1450	1800	1895
1500	1550	1800	1895
1000	1050	1900	1995
1100	1150	1900	1995
1200	1250	1900	1995
1300	1350	1900	1995
1400	1450	1900	1995
1500	1550	1900	1995
1000	1050	2000	2095
1100	1150	2000	2095
1200	1250	2000	2095
1300	1350	2000	2095
1400	1450	2000	2095
1500	1550	2000	2095